



**DryGuy™ DG1 Wide-Body™
Boot, Shoe & Glove Dryer
Modèle de séchoir DG1 Wide-Body™**



**INSTRUCTION MANUAL
MANUEL D'INSTRUCTION**

**BEFORE RETURNING THIS PRODUCT
FOR ANY REASON, PLEASE CALL
1-888-330-9452**

**AVANT DE RETOURNER CE PRODUIT POUR TOUTE RAISON,
VEUILLEZ TÉLÉPHONER AU 1-888-330-9452**

**IF YOU SHOULD HAVE A QUESTION OR EXPERIENCE
A PROBLEM WITH YOUR DryGuy™ PRODUCT
CALL 1-888-330-9452**

**CONCERNANT VOTRE PRODUIT DryGuy™
TÉLÉPHONEZ AU 1-888-330-9452**

Before you call, please have the following information available, Product MODEL number which is located below the UPC code on the outside of the product box and store receipt with purchase date. In most cases, a DryGuy™ representative can resolve your problem over the phone or via email and if not can direct you to a authorized service center. If you have suggestions or comments, please send them via email to: info@DryGuy.com. Your feedback is vital to DryGuy™.

Avant de placez l'appel, veuillez avoir en main les renseignements suivants : Le numéro de produit du modèle et le reçu de caisse avec la date d'achat. Dans la majorité des cas, un représentant DryGuy™ pourra résoudre la situation par téléphone, et sinon il vous référera au point de service autorisé. Pour toutes suggestions et commentaires, veuillez envoyez un v à l'adresse : info@dryguy.net car votre opinion est primor diale pour DryGuy™.

SAVE THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE

GENERAL SAFETY RULES

WARNING! READ AND UNDERSTAND ALL INSTRUCTIONS.

Failure to follow all instructions listed may result in electric shock, fire and/or serious personal injury.

AREA OF USE:

- Keep surrounding area clean and well lit. Cluttered areas invite accidents.
- Do not operate in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases, or dust.
- Household use Only.

ELECTRICAL SAFETY:


This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do NOT modify the plug in any way.

- Do not override the timer switch.
- Do not operate in standing water.
- Do not overload with garments.
- Do not cut-off or restrict air circulation.
- Do not expose DryGuy™ to rain or snow.
- Do not put any objects into openings.
- Always disconnect from any electrical outlet when not in use.
- Do not operate with a damaged cord.
- Unit is not intended for nor should it be used for heating purposes.
- Do not use cord as a handle or pull cord around sharp edges or corners.
- Use of attachments not recommended or sold by DryGuy™ may result in a risk of fire, electric shock, or injury.
- To reduce risk of damage to electric plug and cord, never jerk or yank cord to disconnect from outlet; pull only by the plug rather than cord when disconnecting unit.
- Make sure cord is located so that it will not be stepped on, tripped over, or otherwise subjected to damage or stress.
- An extension cord should not be used unless absolutely necessary. Use of improper extension cord could result in a risk of fire, electric shock or electrocution.
- Two-wire cords can be used with 2-wire or 3-wire extension cords. Only round jacketed extension cords should be used and we recommend that they be listed by Underwriters Laboratories (U.L.). If the extension is to be used outside, the cord must be suitable for outdoor use. Any cord marked for outdoor use can also be used for indoor use. The letters “W” or “WA” on the cord jacket indicates that the cord is suitable for outdoor use.
- An extension cord must have adequate wire size (AWG or American Wire Gauge) for safety and to prevent loss of power and overheating. The smaller the gauge number of the wire, the greater the capacity of the cable; i.e. 16 gauge has more capacity than 18 gauge. When using more than 1 extension to make up the total length, be sure each extension contains at least the minimum wire size.
- This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

OPERATING INSTRUCTIONS:

1. Plug the DryGuy™ Wide-Body™ into any standard 120 Volt 60 Hz electrical outlet.
2. The DryGuy™ Wide-Body™ dries two pair of ski boots at once or ski boots and ski gloves together or snowboard boots and gloves simultaneously, along with all other types of shoes: hiking, golf, basketball, soccer and all other cleated and athletic shoe. The DryGuy™ Wide-Body™ dries children's shoes and mittens effortlessly as well.
3. Carefully slide footwear, ski boots, or gloves onto drying nozzles, being careful not to restrict air flow at the bottom or block air flow into the blower assembly.
4. Place ski boots on drying nozzles with buckles facing away from one another.
5. Select the heat or no heat setting by pressing the rocker switch at the bottom of the motor housing.
6. Turn timer knob clockwise to the 180 minute mark to initially activate the timer, then turn knob counter-clockwise back to desired drying time.

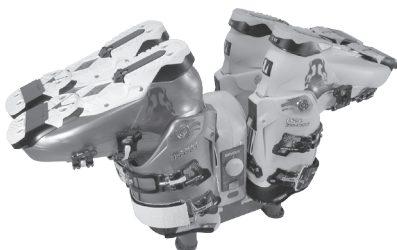

HELPFUL TIPS:

1. When placing gloves or mittens or children's boots and shoes onto the drying nozzles, be sure not to pinch air circulation.
2. We recommend all footwear be dried after every use to help prevent bacteria and fungus growth, which is the primary cause of odor.
3. Smaller footwear and garments will dry quicker than larger items.
4. Your energy efficient DryGuy™ Wide-Body™ heats to a gentle temperature of around 100° Fahrenheit and uses "Forced Air" technology to quietly and quickly dry wet garments. It does not generate a forceful air stream that could possibly damage sensitive garments, and at first you may suspect the unit is not operating properly. We recommend you place the back of your hand near the drying nozzles so you will better feel the gently warmed air stream.

OPERATION TIME:

- 1 to 3 hours; avoid over-drying!
- Drying time varies depending upon extent of moisture, temperature, and humidity, and size of footwear and garments.
- We normally recommend a minimum of one hour drying time every time your boots are used.
- While in operation, the unit although relatively quiet, produces minimal noise. This is a normal condition and does not indicate a problem.

MAINTENANCE:

Use only mild soap and a damp cloth to clean the DryGuy™ Wide-Body™. Never let any liquid get inside the motor; never immerse any part of the motor into liquid.

IMPORTANT:

To assure product SAFETY and RELIABILITY, repairs and maintenance (other than those listed in this manual) should be performed by authorized service centers or other qualified service organizations, always using identical replacement parts.

LUBRICATION:

DryGuy™ products are properly lubricated at the factory and are ready for use.

ACCESSORIES:

For recommended accessories to use with your DryGuy™ Wide-Body™ check our web site: DryGuy.com. If you need assistance regarding accessories, call: 1-888-330-9452 or email info@dryguy.com.

 **CAUTION: The use of any accessory or attachment not recommended may be hazardous and may void warranty.**

SERVICE INFORMATION:

DryGuy™ Service Center is staffed with trained personnel to provide customers with efficient and reliable product service. Whether you need technical advice, repair, or genuine factory replacement parts, contact; Eric Ferguson Electric Innovations at the DryGuy™ Service Center at: electricinnovations@roadrunner.com.

FULL ONE(1) YEAR USE WARRANTY:

DryGuy™ (U.S.) warrants this product for one (1) year against any defects in material or workmanship.

The defective product will be replaced or repaired at no charge in either of two ways:

The first, which will result in exchanges, only, is to return the product to the retailer from whom it was purchased (provided the store is a participating retailer). Returns should be made within the time period of the retailer's policy for exchanges (usually 30 days after the sale). Proof of purchase may be required. Please check with the retailer for their specific return policy regarding returns.

The second option is to take or send the product (prepaid) to a DryGuy™ authorized Service Center for repair or replacement at our discretion. Proof of purchase, store name, and date of purchase may be required. This warranty does not apply to accessories. This warranty gives you specific legal rights. You may have other rights which vary from state to state. Should you have any questions, contact the service center. This product is not intended for commercial use.

THE FOLLOWING WILL NOT BE COVERED UNDER WARRANTY:

- Any modification to DryGuy™ Wide-Body™.
- Product has been misused or improperly cared for.
- Products over one (1) year from date of original purchase.
- Warranty request without original receipt.
- Repairs done by anyone other than DryGuy™ or DryGuy™ authorized repair facility.

In consideration of the above promises by DryGuy™, the buyer agrees to and accepts the following conditions:

1. That this warranty is in lieu of all other warranties, expressed or implied.
2. That all warranties of merchantability or of fitness for a particular purpose are hereby excluded or waived.
3. That the buyer's sole remedy shall be to obtain replacement of the product free of charge from DryGuy™, provided any and all warranty defects fall within the warranty period and meet all warranty provisions.
4. That this remedy is in lieu of all other remedies or claims for damages, consequential or otherwise, which the buyer may have against DryGuy™.

RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT! VEUILLEZ LIRE ET COMPRENDRE LES INSTRUCTIONS.

À défaut de bien suivre ce mode d'emploi, vous courez le risque de subir un choc électrique, des blessures graves, et/ou de provoquer un incendie.

AIRE D'UTILISATION:

- L'aire d'utilisation doit être libre de débris et bien éclairée afin d'éviter les accidents.
- Afin d'éviter la combustion, ne pas utiliser l'appareil en présence de liquides inflammables, de gaz ou de poussière excessive.
- Pour usage Domestique Seulement.

MESURES DE SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE:


Cet appareil possède une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Afin de réduire le risque de choc électrique, cette fiche ne peut être insérée que dans une prise polarisée et dans un sens seulement. Si la fiche n'entre pas complètement dans la prise, inversez la fiche. Si cela ne fonctionne toujours pas, contactez un électricien qualifié. Ne PAS modifier la fiche en aucune façon.

- Ne pas forcer ou reprogrammer l'interrupteur de minuterie.
- Do not operate in standing water.
- Ne pas utiliser l'appareil immergé dans l'eau.
- Ne pas le surcharger d'articles à sécher.
- Ne pas couper ou restreindre la circulation d'air.
- Ne pas laisser l'unité DryGuy™ à la pluie ou la neige.
- Ne pas insérer d'objets dans les ouvertures.
- Toujours débrancher l'appareil des prises de courant après utilisation.
- Ne pas utiliser si le cordon électrique est endommagé.
- L'appareil n'est pas conçu et ne devrait pas servir de chauffage d'appoint.
- Ne pas transporter l'appareil par le cordon ni risquer de fendre le cordon près d'objets tranchants.
- L'utilisation de pièces non recommandées ou vendues par DryGuy™ pourrait provoquer un incendie, chocs électriques ou des blessures aux personnes.
- Afin de réduire les risques de dommages à la prise et au cordon électriques, ne jamais tirer brusquement sur le cordon pour le débrancher du mur; retirez délicatement la prise et non le cordon lors du débranchement.
- Assurez-vous que le cordon ne soit pas encombrant et qu'il ne soit pas empiété, ne causera pas de chutes, ou encore risquant de subir d'autres dommages.
- Une rallonge électrique ne devrait pas être utilisée à moins qu'elle soit absolument nécessaire pour opérer l'appareil. Les rallonges inappropriées pourraient causer le feu, chocs électriques ou même l'électrocution.
- Les cordons électriques à deux fils peuvent être utilisés avec des rallonges à deux ou trois fils. Seules les rallonges rondes et enveloppées devraient être utilisées, et nous recommandons qu'elles soient listées par Underwriters Laboratories (U.L.). Si la rallonge doit être utilisée à l'extérieur, elle doit, convenir à l'usage extérieur. Tout cordon conçu pour l'extérieur peut aussi servir à l'intérieur. Les lettres "W" ou encore "WA" sur l'enveloppe du cordon indiquent que le cordon est conçu pour l'extérieur.
- Toute rallonge électrique doit avoir le format de fil approprié (AWG signifiant « American Wire Gauge») pour assurer la sécurité, et prévenir la perte de courant ou de surchauffe. Plus le numéro de mesure indiqué sur le cordon est petit, plus la capacité du cordon est grande; par exemple, une mesure de 16 possède une plus grande capacité que 18. Si vous raccordez plusieurs rallonges pour atteindre la longueur requise, assurez-vous que chaque rallonge ait au minimum la mesure requise de fil.
- Cet appareil possède une prise polarisée avec deux fiches (l'une des fiches étant plus large que l'autre). Afin de réduire le risque de choc électrique, cette fiche est conçue pour s'insérer dans une prise polarisée que dans un sens seulement. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise, inversez la prise. Si elle ne s'insère toujours pas, contactez un électricien qualifié. Ne pas modifier la prise d'aucune façon.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

MODE D'EMPLOI:

1. Branchez l'appareil DryGuy™ Wide-Body™ dans une prise électrique standard de 120 Volt 60 Hz.
2. Le modèle DryGuy™ Wide-Body™ peut sécher deux paires de bottes de ski à la fois, ou encore une paire de bottes et deux gants de ski ensemble, ou des bottes de surf des neiges et des gants en même temps et autres types de chaussures : de randonnée, golf, basket-ball, soccer, et toutes les chaussures à crampons ou athlétiques à la fois. Le DryGuy™ Wide-Body™ sèche également les chaussures d'enfants et mitaines sans problème.
3. Placez délicatement les chaussures, bottes de ski.
4. Sélectionnez l'option Avec chaleur ou Sans chaleur (heat - no heat) en appuyant sur le commutateur à bascule au bas du caisson moteur.
5. Tournez la minuterie dans le sens des aiguilles d'une montre à l'indice de 180 minutes afin d'activer le chronomètre, puis tournez la poignée dans le sens inverse jusqu'à ce que vous atteigniez le temps de séchage désiré

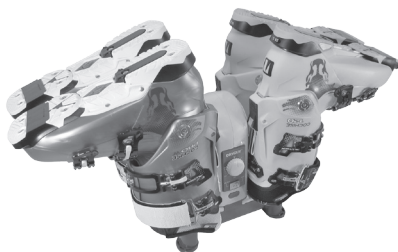

CONSEILS PRATIQUES:

1. Lorsque vous placez des gants, des mitaines, des bottes d'enfants ou des chaussures sur les bouches de chaleur, assurez-vous de ne pas restreindre la circulation d'air.
2. Nous recommandons de faire sécher vos chaussures après chaque usage afin de prévenir la prolifération de bactéries et de moisissure; la cause principale des odeurs.
3. Les petites chaussures et menus articles sécheront plus rapidement que les grands articles.
4. Votre appareil économiseur d'énergie Wide-Body™ de DryGuy™ se réchauffe jusqu'à ce qu'il atteigne une température confortable d'environ 38° Celsius et grâce à la technologie d'air forcé, il sèche les vêtements silencieusement et rapidement, sans toutefois générer un courant d'air sous forte pression qui pourrait endommager vos articles délicats. Au début vous serez porté à croire que l'appareil ne fonctionne pas proprement, mais nous vous conseillons de mettre votre main près de la bouche de chaleur pour mieux sentir le courant d'air subtilement chauffé.

TEMPS D'OPÉRATION DE L'APPAREIL:

- De 1 à 3 heures – évitez de trop sécher!
- Le temps de séchage varie selon le degré d'humidité, de la température et de la grandeur des chaussures ou vêtements.
- Nous recommandons habituellement un temps de séchage d'une heure à chaque utilisation de vos bottes.
- Lors de la mise en marche de l'appareil, quoique relativement silencieux, on peut entendre un léger bruit de fond. Ce bruit est normal et n'indique pas un problème.

ENTRETIEN:

N'utilisez que du savon doux et un linge humide pour nettoyer votre appareil DryGuy™ Wide-Body™. Ne laissez jamais de liquide pénétrer à l'intérieur du moteur, et ne jamais submerger les pièces ni le moteur dans un liquide.

IMPORTANT:

Afin d'assurer la SÉCURITÉ et la FIABILITÉ de l'appareil, les réparations et l'entretien (autres que les procédures énumérées dans ce manuel) doivent être effectués par un centre de service autorisé ou autre organisme qualifié, en utilisant toujours les mêmes pièces de rechange.

LUBRIFICATION:

Les produits DryGuy™ sont adéquatement lubrifiés en usine et sont prêts à être utilisés.

 **ATTENTION: L'utilisation d'accessoires ou d'attachements non recommandés peut causer certains risques et peut affecter la garantie.**

INFORMATION POUR LE SERVICE À LA CLIENTÈLE:

Le personnel du centre de service DryGuy™ est qualifié et formé à fournir un service efficace et fiable à sa clientèle. Que vous ayez besoin de conseils techniques, de réparations, ou encore de pièces de rechange originales, veuillez contacter: Eric Ferguson/ Electric Innovations au centre de service de DryGuy™ par courriel au electricinnovations@roadrunner.com.

GARANTIE COMPLÈTE DE 12 MOIS:

La compagnie américaine DryGuy™ garantit cet appareil pour la durée de UN AN contre tout défaut de fabrication des matériaux ou d'exécution. Le produit défectueux sera remplacé ou réparé sans frais de l'une de deux façons suivantes;

La première, qui résultera uniquement par un échange, est de retourner l'appareil au détaillant de qui vous avez acheté le produit (en s'assurant que le magasin est un détaillant participant). Les retours doivent être effectués dans la période allouée par la politique de retour du magasin (habituellement dans les 30 jours suivant l'achat). Une preuve d'achat peut être requise. Veuillez vérifier auprès du détaillant pour connaître leur politique de retour spécifique.

La seconde est d'envoyer (frais de port prépayé) ou d'emporter l'appareil au centre de service DryGuy™ autorisé pour le faire réparer ou remplacer selon notre décision. Une preuve d'achat, le nom du magasin et la date de l'achat peuvent être exigés.

Cette garantie ne couvre pas les accessoires. Elle vous octroie les droits de recours légaux en vigueur et ces droits peuvent varier d'une province à l'autre. Pour toute question, contactez le centre de service. Cet appareil n'est pas conçu pour l'usage commercial.

LES SITUATIONS SUIVANTES NE SERONT PAS COUVERTES PAR LA GARANTIE:

- Toute modification apportée à l'appareil DryGuy™ Wide-Body™.
- Si le produit a été mal utilisé ou mal entretenu.
- Le produit a été acheté il y a plus de 12 mois.
- La demande de garantie est reçue sans preuve d'achat originale.
- Les réparations ont été effectués par une personne autre que la compagnie DryGuy™ ou son centre de réparation DryGuy™.

Par considération des promesses ci haut mentionnées de DryGuy™, l'acheteur accepte de se conformer aux conditions suivantes:

1. Que cette garantie remplace toute autre garantie, exprès ou tacite.
2. Que toutes les garanties DE COMMERCIALITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER SONT PAR LES PRÉSENTES EXCLUES OU RENONCÉES.
3. Que l'unique recours de l'acheteur sera d'obtenir un produit de remplacement sans frais de la part de la compagnie DryGuy™ en autant que tout défaut soit couvert par la garantie et ses conditions et dans les délais prescrits.
4. Que ce recours remplace tout autre recours ou réclamation pour dommages, indirects ou autres, que l'acheteur peut obtenir contre DryGuy™.



DryGuy.com

May 2014